

The Samsung logo is located in the top left corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, enclosed within a white oval shape. The background of the entire page is a grid of squares in various shades of green and teal.

Quick Start Manual

Guide de prise en main rapide

PL90/PL91



For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE

Contents

Health and safety information.....	2	1
Camera layout	4	13
Setting up your camera	5	12
Unpacking	5	15
Inserting the battery and memory card	6	16
Charging the battery	6	19
Selecting options	7	26
Capturing photos or videos ...	8	53
Playing files	9	67
Transferring files to a PC (Windows)	10	89
Specifications	11	



Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

Camera layout

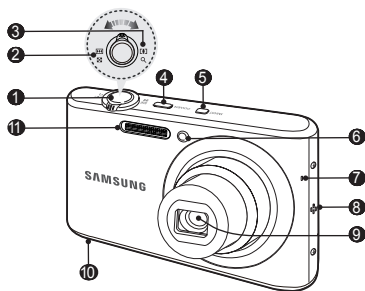

- ① Shutter button
- ② Zoom W Lever (Thumbnail)
- ③ Zoom T Lever (Digital zoom)
- ④ POWER button
- ⑤ Smart button
- ⑥ AF-assist light/timer lamp
- ⑦ Microphone
- ⑧ Speaker
- ⑨ Lens
- ⑩ Battery chamber cover
- ⑪ Flash

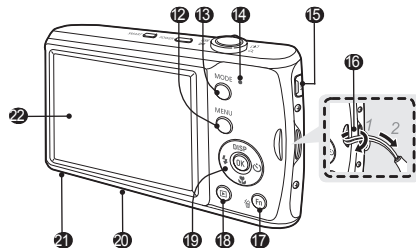

- ⑫ MENU button
- ⑬ MODE button
- ⑭ Status lamp
- ⑮ A/V port (Accepts A/V cable)
- ⑯ Strap eyelet
- ⑰ Fn/Delete button
- ⑱ Playback button
- ⑲ Navigation button/OK button
- ⑳ Built-in USB plug
- ㉑ Tripod mount
- ㉒ Main display

Setting up your camera

Unpacking

Please check that you have the correct contents before using this product. The contents can vary depending on the sales region. To buy the optional equipment, contact your nearest Samsung dealer or Samsung service center.




Camera




Rechargeable Battery



Camera strap



Quick Start Manual



User Manual CD-ROM


Optional accessories



Memory card
(microSD™)



Camera case



USB extension cable



AC adapter




A/V cable



Battery charger


Setting up your camera

Inserting the battery and memory card

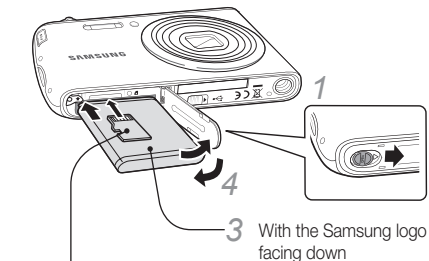


2 With the gold-colored contacts facing up

▼ Removing the battery

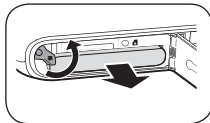


▼ Removing the memory card

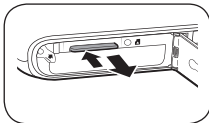

Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

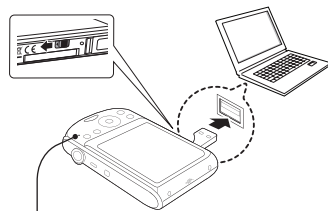


Indicator light


- Red: Charging
- Off: Fully charged

Charging the battery

- It is recommended that you use a power adapter, which is an optional component, depending on the USB connection environment.

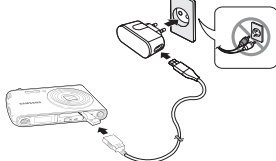

- It is recommended that you use a USB extension cable, which is an optional component, depending on the USB connection environment.

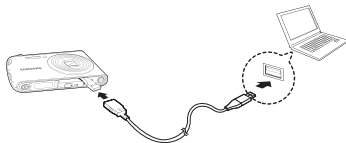


Note

When charging the battery by connecting the USB extension cable to the computer, charging may take longer.

Selecting options

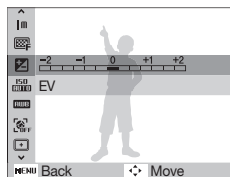

- In Shooting mode, press **[MENU]**.
- Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.




- To move left or right, press **[←]** or **[→]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[↓]**.
- Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]**, **[MODE]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

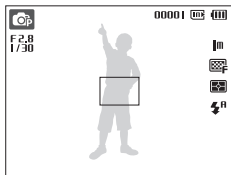

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.








Recording a video

- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.



Note

Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)


	Resolution	Super fine	Fine	Normal
	4000 x 3000	168	238	362
	3984 x 2656	195	267	407
	3968 x 2232	229	305	477
	3264 x 2448	244	326	515
	2592 x 1944	362	489	699
	2048 x 1536	543	674	752
	1024 x 768	978	1,086	1,221

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

Playing files

Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [😊] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.

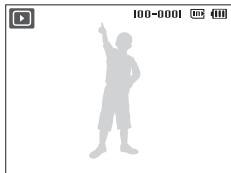

Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].




- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[😊]	Scan forward
[Zoom] left or right	Adjust the volume level

Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect your camera to your computer using the built-in USB plug.

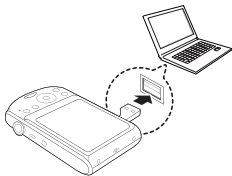


Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
 - The computer recognises the camera automatically.
 - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
 - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.

- 4 Select **Yes**.
 - New files will be transferred to your computer.You can now use the Intelli-studio program.

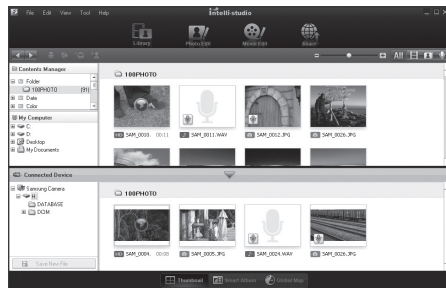

Note

About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.

Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"> Type: 1/2.3" (approx. 7.81 mm) CCD Effective pixels: approx. 12.2 mega-pixels Total pixels: approx. 12.4 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none"> Focal length: Samsung 4X Zoom Lens $f = 5.0 - 20.2$ mm (35 mm film equivalent: 28 - 112 mm) F-stop range: F2.8 (W) - F6.3 (T)
Display	2.7" (6.9 cm) TFT LCD, 230 K
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Tracking AF, Face Detection AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"> Smart Auto : 1/8 - 1/2,000 sec. Program : 1 - 1/2,000 sec. Night : 8 - 1/2,000 sec. Fireworks : 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none"> Internal memory: approx. 50 MB External memory (Optional): microSD™ card (up to 2 GB guaranteed), microSDHC™ card (up to 8 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	4.2 V
Rechargeable battery	BP70A (740mAh)
Dimensions (W x H x D)	97.8 × 57 × 17.9 mm (excluding protrusions)
Weight	122 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	13
Configuración de la cámara ...	5	12
Desembalaje	5	12
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	15
Cargar la batería	6	16
Selección de opciones	7	19
Captura de fotografías o vídeos	8	26
Reproducción de archivos ...	9	53
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	67
Especificaciones	11	89



Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

Diseño de la cámara

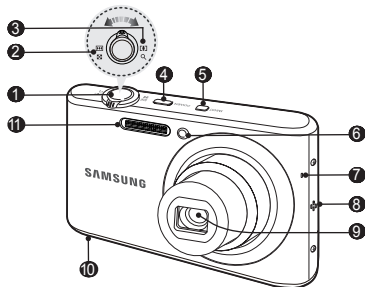

- ❶ Botón del obturador
- ❷ Palanca W de zoom (Miniatura)
- ❸ Palanca T de zoom (zoom digital)
- ❹ Botón de encendido y apagado
- ❺ Botón inteligente
- ❻ Luz AF auxiliary/luz de temporizador
- ❼ Micrófono
- ❽ Altavoz
- ❾ Objetivo
- ❿ Cubierta de la cámara de la batería
- ⓫ Flash

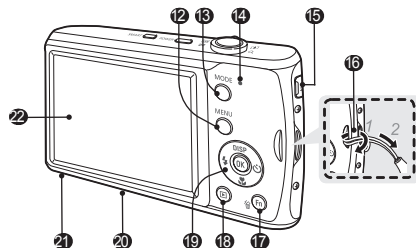

- ❶ Botón MENU
- ❷ Botón MODE
- ❸ Luz indicadora de estado
- ❹ Puerto A/V (acepta cable A/V)
- ❺ Orificio de la correa
- ❻ Botón Fn / Eliminar
- ❼ Botón de reproducción
- ❽ Botón de navegación/botón OK
- ❾ Enchufe USB integrado
- ❿ Orificio para el montaje del trípode
- ⓫ Pantalla principal

Configuración de la cámara

Desembalaje

Revise que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar equipos opcionales, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.




Cámara



Batería recargable



Correa de la cámara
fotográfica



Manual de inicio rápido



CD-ROM del Manual del
usuario


Accesorios opcionales



Tarjeta de memoria
(microSD™)



Estuche para la
cámara




Cable de
ampliación USB



Fuente de
alimentación




Cable A/V




Cargador de la
batería

Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria

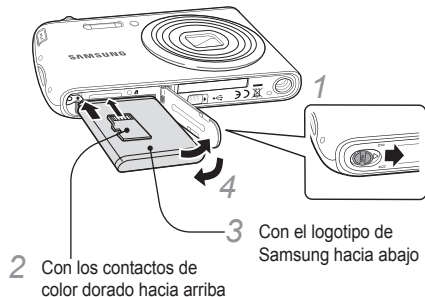

▼ Quitar la batería

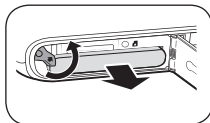


▼ Quitar la tarjeta de memoria

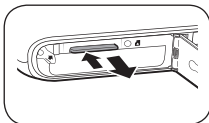

Ejercer una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

Cargar la batería

Cargue la batería antes de utilizar la cámara.

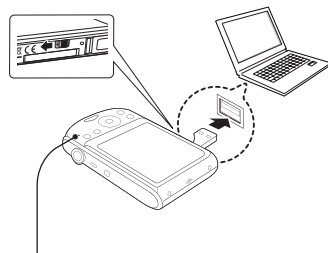

Luz indicadora


- **Roja:** se está cargando
- **Desactivado:** completamente cargada

Utilice sólo fuente de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificados de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.


- Características de entrada: CA 100-240V, 50/60Hz, 0.2A, CLASE II
- Características de salida: CC 4.4V, 0.4 A

Cargar la batería

- Es recomendable que use un adaptador de corriente, que es un componente adicional, en función del entorno de conexión USB.

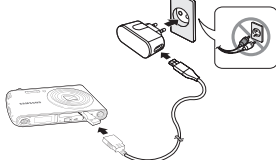

- Es recomendable que use un cable de extensión USB, que es un componente adicional, en función del entorno de conexión USB.

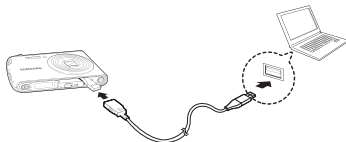


Nota

Cuando se carga la batería conectando el cable de extensión USB al equipo, la carga puede tardar más tiempo.

Selección de opciones

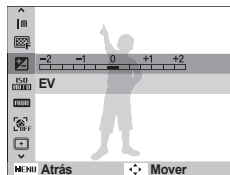

- En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.




- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[←]** o **[→]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[↓]**.
- Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
 - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.

Captura de fotografías o vídeos



Tomar una fotografía

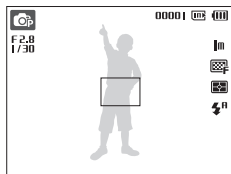- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]**, **[MODE]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.



- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
 - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

Nota

Cantidad de fotografías por resolución (para microSD™ de 1GB)


Resolución		Superfina	Fina	Normal
12m	4000 x 3000	168	238	362
10m	3984 x 2656	195	267	407
9m	3968 x 2232	229	305	477
8m	3264 x 2448	244	326	515
5m	2592 x 1944	362	489	699
3m	2048 x 1536	543	674	752
1m	1024 x 768	978	1086	1221

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Reproducción de archivos

Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [😊] para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.

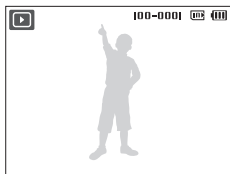

Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].




- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[😊]	Permite avanzar.
[Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara al equipo utilizando el enchufe USB integrado.

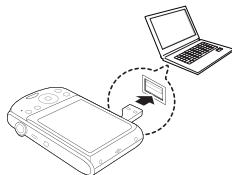


+ Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
 - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
 - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
 - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
 - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.

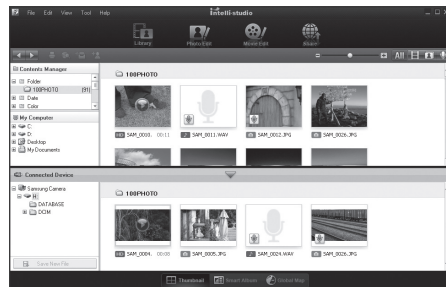

+ Nota

Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: 1/2,3" (aprox. 7,81 mm) CCD • Píxeles reales: aproximadamente 12,2 megapíxeles • Píxeles totales: aproximadamente 12,4 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia focal: Objetivo de zoom de 4x de Samsung $f = 5,0\text{-}20,2\text{ mm}$ (equivalente en película de 35 mm: de 28 a 112 mm) • Rango de apertura del objetivo: F2,8 (W) y F6,3 (T)
Pantalla	2,7" (6,9 cm) TFT LCD, 230 K
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Estabilización AF, AF de detección de rostros)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"> • Auto inteligente: de 1/8 a 1/2.000 s • Programa: de 1 a 1/2.000 s • Nocturno: de 8 a 1/2.000 s • Fuegos Artificiales: 2 s
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: aprox. 50 MB • Memoria externa (opcional): tarjeta microSD™ (hasta 2 GB garantizados), tarjeta microSDHC™ (hasta 8 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	4,2 V
Batería recargable	BP70A (740mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	97,8 × 57 × 17,9 mm (excluyendo el saliente)
Peso	122 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	entre 0 y 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %

Sommaire

Informations relatives à la santé et à la sécurité	2	1
Présentation de l'appareil photo	4	13
Assemblage de votre appareil photo	5	12
Contenu du coffret	5	
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6	15
Chargement de la batterie	6	16
Sélection des options	7	19
Prise de vues photo ou vidéo...	8	26
Lecture de fichiers	9	53
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	10	67
Caractéristiques	11	89



Informations relatives à la santé et à la sécurité



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



Attention

Manipulez et stockez votre appareil avec soins


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.

Présentation de l'appareil photo

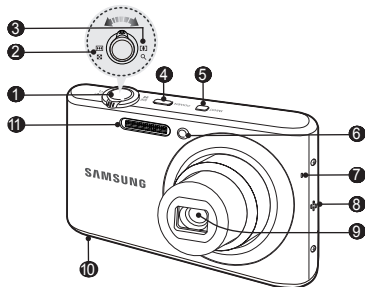

- ❶ Déclencheur
- ❷ Levier Zoom W (Aperçu)
- ❸ Levier Zoom T (Zoom numérique)
- ❹ Bouton de marche/arrêt
- ❺ Touche intelligente
- ❻ Voyant AF / Voyant du retardateur
- ❼ Microphone
- ❽ Haut-parleur
- ❾ Objectif
- ❿ Trappe batterie
- ⓫ Flash

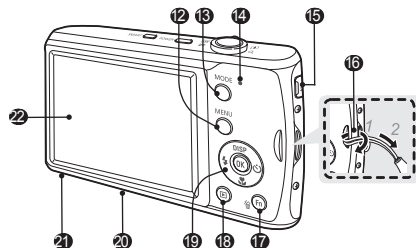

- ❿ Touche MENU
- ⓫ Bouton MODE
- ⓬ Voyant Indicateur
- ⓭ Port Audio/Vidéo (pour câbles Audio/Vidéo)
- ⓮ Dragonne
- ⓯ Touche Fn / Supprimer
- ⓰ Touche Lecture
- ⓱ Touche Navigation/Touche OK
- ⓲ Prise USB incorporée
- ⓳ Fixation du pied
- ⓴ Écran principal

Assemblage de votre appareil photo

Contenu du coffret

Veuillez contrôler que vous disposez de tous les accessoires avant d'utiliser cet appareil. Il est possible que le contenu varie selon la région de vente. Pour acheter les éléments en option, contactez votre revendeur Samsung le plus proche ou un Service Après-Vente agréé Samsung.




Appareil photo




Batterie rechargeable



Dragonne



Manuel de démarrage rapide



Mode d'emploi
(CD-ROM)


Accessoires en option



Carte mémoire
(microSD™)



Etui de l'appareil
photo



Rallonge USB



Adaptateur secteur




Câble
audio/vidéo



Chargeur de
batterie

Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

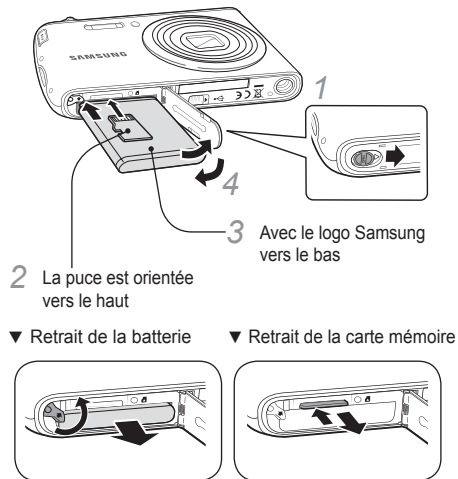

Appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit éjectée de sa trappe, puis retirez-la entièrement.

Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

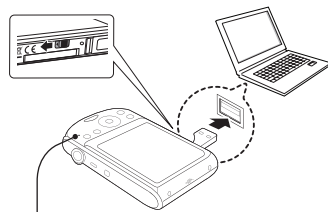


Voyant lumineux


- **Rouge:** Chargement
- **Désactivé:** Chargement terminé

Chargement de la batterie

- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur (vendu séparément) en fonction du type de branchement USB utilisé.

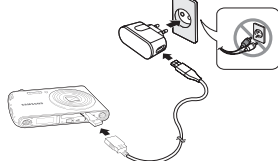

- Il est recommandé d'utiliser une rallonge USB (vendue séparément) en fonction du type de branchement USB utilisé.

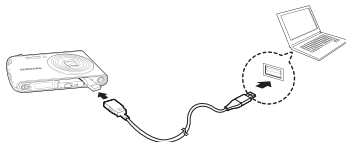


Remarque

La durée de charge peut s'avérer plus longue lorsque vous chargez la batterie en reliant l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide de la rallonge USB.

Sélection des options

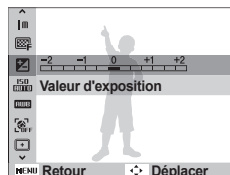

- En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- Utilisez les touches de navigation pour atteindre une option ou un menu.




- Pour vous déplacer à gauche ou à droite, appuyez sur **[←]** ou **[→]**.
 - Pour vous déplacer en haut ou en bas, appuyez sur **[DISP]** ou **[↑/↓]**.
- Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.
 - Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.

Prise de vues photo ou vidéo



Prise de vues

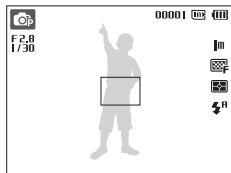- 1 Appuyez sur **[MODE]** pour sélectionner ().
(Appuyez sur **[SMART]**, **[MODE]** pour sélectionner ().)
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.



- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.








Filmer une séquence vidéo

- 1 Appuyez sur **[MODE]** pour sélectionner ().
(Appuyez sur **[SMART]** pour sélectionner ().)
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
 - Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre.
- 4 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte microSD™ de 1 Go)


	Résolution	Maximale	Élevée	Normale
	4000 x 3000	168	238	362
	3984 x 2656	195	267	407
	3968 x 2232	229	305	477
	3264 x 2448	244	326	515
	2592 x 1944	362	489	699
	2048 x 1536	543	674	752
	1024 x 768	978	1 086	1 221

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

Lecture de fichiers


Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [RETOUR].
- 2 Appuyez sur [ZOOM] ou sur [Sourire] pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez votre doigt appuyé pour un défilement rapide des fichiers.

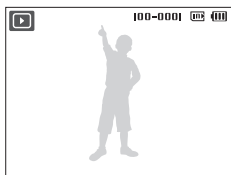

Affichage des vidéos

- 1 Appuyez sur [RETOUR].
- 2 Appuyez sur [OK].

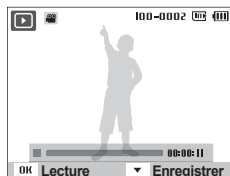


- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

[ZOOM]	Retour arrière
[OK]	Mettre en pause ou reprendre après une pause
[Sourire]	Avance rapide
[Zoom] vers la gauche ou la droite	Réglage du niveau sonore

Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez votre appareil photo sur votre ordinateur à l'aide de la prise USB incorporée.

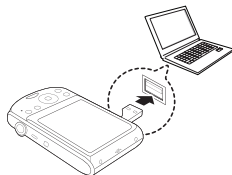


Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.

- 2 Allumez l'appareil photo.
 - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
 - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
 - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaît pas.

- 4 Sélectionnez **Oui**.
 - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

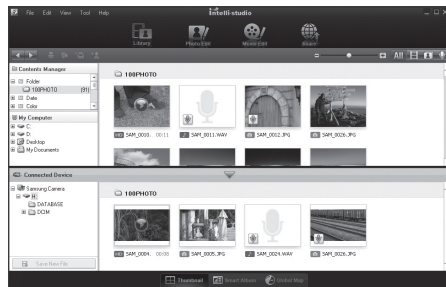

Remarque

À propos d'Intelli-studio

Intelli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.

Caractéristiques

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none"> Type : CCD 1/2,3" (environ 7,81 mm) Pixels effectifs : Environ 12,2 mégapixels Nombre total de pixels : Environ 12,4 mégapixels
Objectif	<ul style="list-style-type: none"> Distance focale : Objectif Samsung zoom 4X f = 5,0 - 20,2 mm (équivalent à un film 35 mm : 28 - 112 mm) Plage d'ouverture de l'objectif : F2,8 (W) - F6,3 (T)
Écran	2,7" (6,9 cm) TFT LCD, 230 K
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Mise au point avec suivi, MAP détect. visage)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none"> Auto intelligent : 1/8 - 1/2 000 s. Programme : 1 - 1/2 000 s. Nuit : 8 - 1/2 000 s. Feux d'artifice : 2 s.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> Mémoire interne : Environ 50 Mo Mémoire externe (en option) : Carte microSD™ (jusqu'à 2 Go garanti), Carte microSDHC™ (jusqu'à 8 Go garanti) La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.
Connecteur d'alimentation CC	4,2 V
Batterie rechargeable	BP70A (740mAh)
Dimensions (l x h x p)	97,8 × 57 × 17,9 mm (hors éléments en saillie)
Poids	122 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité de fonctionnement	5 - 85 %

The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a white oval, which is set against a green background.

Please refer to the warranty that came with your product or visit our website <http://www.samsungimaging.com/> or <http://www.samsung.com/> for after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie accompagnant votre produit ou rendez-vous sur le <http://www.samsung.fr> ou <http://www.samsung.ca>



AD68-05467A (1.0)